

Sertar de bani CDE350BKC


Instrucțiuni de utilizare

V 1.0

1. INSTALAREA

Sertarul de bani este echipat cu mufa standard RJ11 cu 6 pini pentru conectare directă la orice imprimantă EPSON POS sau echipament POS compatibil cu standardul Epson. (Vedeți imaginea de mai jos) Un micro-comutator integrat detectează dacă sertarul este închis sau deschis. După ce imprimanta tipărește chitanța, sertarul se deschide automat.

Conectare:

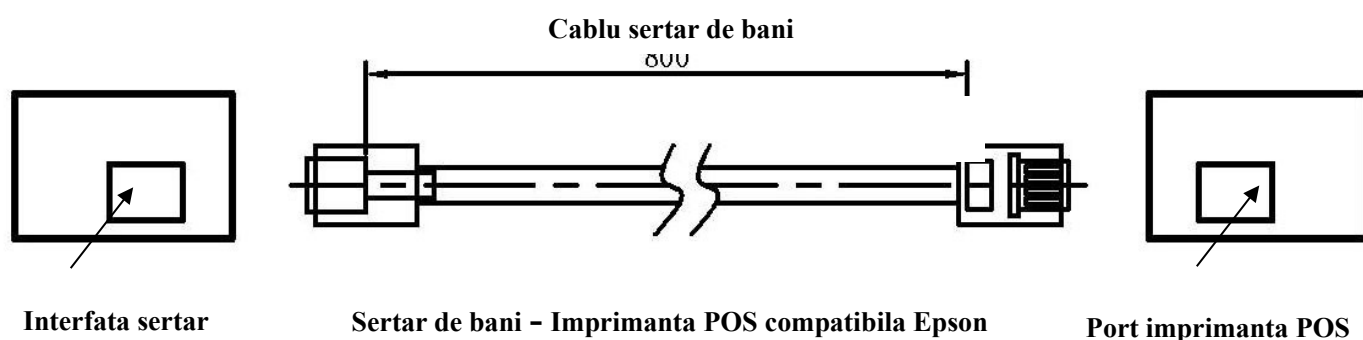


2. DESCHIDEREA SERTARULUI

Pozitii de blocare

Există trei poziții de blocare: În poziția "Deschidere manuală", sertarul se deschide cu ajutorul cheii. Dacă încuietoearea este în poziția "Deschidere electrică", imprimanta controlează deschiderea sertarului. Când încuietoearea este în poziția "Blocare Deschis/Inchis", este necesară cheia pentru deschidere, respectiv închidere.


(Vedeți imaginea din dreapta)

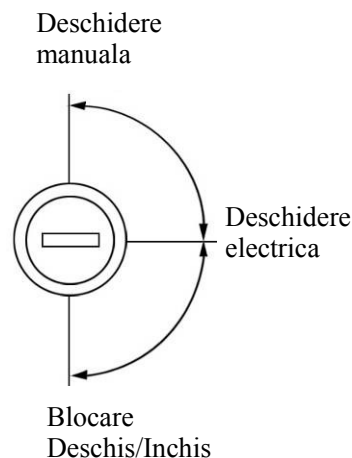

Atentie: Pentru a reduce riscul ruperii sau deteriorării cheii, evitați să o lăsați în încuietoeare pe parcursul folosirii sertarului

3. SCOATEREA SERTARULUI

Deschideți sertarul de bani și scoateți tava de plastic pentru monede și bancnote. Trageți sertarul până se oprește, ridicati ușor partea frontală, apoi continuați să-l trageți în exterior într-un unghi înclinat.

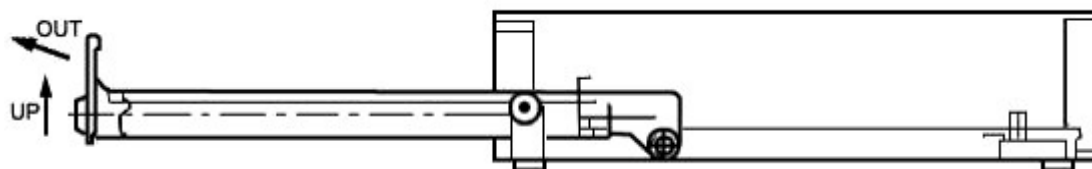

4. INTRETINEREA

Sinele sertarului de bani trebuie curatate și unse periodic. Se recomandă ca operațiunile de întreținere să se facă o dată la trei luni, dar frecvența depinde de modul și de condițiile de utilizare. Stergeți sinele pe interior și pe exterior de vaselină folosită anterior și de orice alte resturi cu o cârpă uscată, fără scame. Nu folosiți apă sau alt tip de soluție lichidă de curățare. Cu un aplicator curat, gresați sinele pe interior și pe exterior cu vaselină pe bază de litiu, pentru rulmenți. Închideți și deschideți sertarul de câteva ori pentru ca rolele din poliuretanic să fie acoperite uniform.